


# Fingerprint Lock Manual

## Fingerabdrucksperr Handbuch

### Description Of First Administrator's Fingerprint Record

#### Beschreibung bei Ersteinrichtung durch Administrator

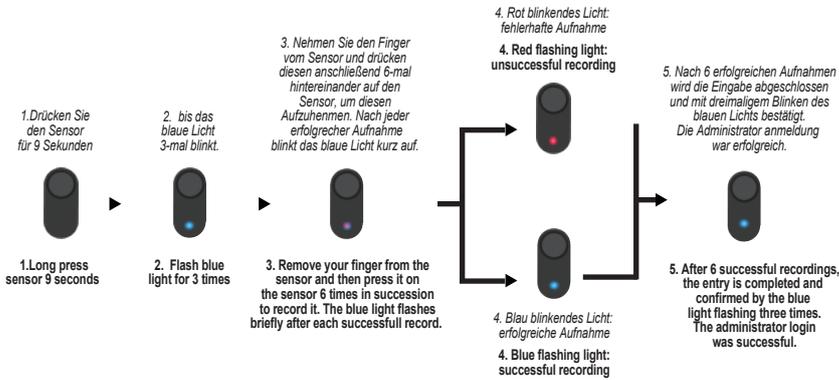

### Indicator Indikator


Unterschiedliche Anzeigen stellen unterschiedliche Geräte und Status dar. Bitte überprüfen Sie die Details in der folgenden Tabelle: Different indicator represents different devices and status. Please check the details as below chart:

| INDICATOR STATUS<br>INDIKATOR STATUS   | FLASH LIGHT<br>LICHT   |
|--|--|
| Low power<br>niedriger Batteriestand   | Red light and blue lights flashed alternately<br>Rotes Licht und blaue Lichter blinken abwechselnd |
| Charging<br>Laden  | Blue light shines brightly<br>Blaues Licht leuchtet hell   |
| Full charged<br>Voll aufgeladen  | Blue light always on<br>Blaulicht immer an   |
| Fingerprint acquisition mode<br>Fingerabdruck-Erfassungsmodus                        | Flash blue light for 3 times<br>Blaues Licht dreimal blinken                                       |
| Fingerprint collection successful<br>Fingerabdruckaufnahme erfolgreich               | Blue light<br>Blaues Licht   |
| Administrator fingerprint authorization<br>Administrator-Fingerabdruck-Autorisierung | Red blue light<br>Rot Blaues Licht   |
| Unlock success<br>Erfolgreich geschlossen  | Blue light<br>Blaues Licht   |
| Delete fingerprint mode<br>Fingerabdruck löschen                                     | Red light<br>Rotes Licht   |
| Failed to collect fingerprint<br>Fingerabdruck konnte nicht erfasst werden           | Red light<br>Rotes Licht   |

### Fingerprint Recording Instructions

#### Anleitung zur Fingerabdruckaufnahme

(\*The first and second fingerprints are the administrator fingerprint by default.)  
(\*Der erste und der zweite Fingerabdruck sind standardmäßig der Administrator-Fingerabdruck.)

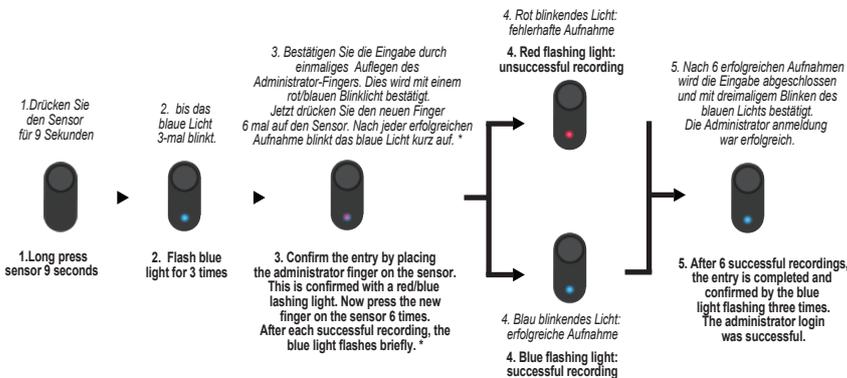

### Questions & Answers

#### Fragen & Antworten

| QUESTION<br>FRAGE   | REASON<br>GRUND  | SOLUTION<br>LÖSUNG   |
|---|--|--|
| The indicator light is not on<br>Die Kontrollleuchte leuchtet nicht | No power<br>Keine Energie  | Please charge the fingerprint padlock<br>Bitte laden Sie das Fingerabdruck-Vorhängeschloss auf           |
|   | Stand by<br>Standby Modus  | Please touch the fingerprint reader<br>Berühren Sie den Fingerabdruckleser                               |
| not chargeable<br>nicht aufladbar                                   | Is there any foreign matter at the charging port?<br>Befinden sich Fremdkörper am Ladeanschluss? | Please keep the charging port clean and tidy<br>Bitte halten Sie den Ladeanschluss sauber und ordentlich |
| Can not unlock<br>Kann nicht entsperren                             | Your finger is too dry.<br>Ihr Finger ist zu trocken.  | Please rub or breathe on your fingers<br>Bitte reiben oder blasen Sie auf Ihre Finger                    |
|   | Your fingers are too wet<br>Ihr Finger ist zu nass   | Please wipe the water off your fingers<br>Bitte wischen Sie das Wasser von Ihren Fingern ab              |
|   | Dirty fingerprints<br>Schmutzige Fingerabdrücke  | Please keep your fingers clean<br>Bitte halten Sie Ihre Finger sauber                                    |
|   | The fingerprint sensor is not clean<br>Der Fingerabdrucksensor ist nicht sauber                  | Please wipe off the fingerprint reader<br>Bitte wischen Sie den Fingerabdruckleser ab.                   |

### Delete fingerprint/Factory Reset

#### Fingerabdruck löschen/Werkseinstellung zurücksetzen

